


HUOMIO! Varmista aina ennen asennusta että sähkölaitteeseen ei tule virtaa. Verkkovirtaan (input, 230V) kytkeminen on sähkötyötä ja vaatii riittävän pätevyyden. Heikkovirtapuolen (output 12-24V) asennuksessa ei sähköiskun vaaraa.

CCT- valaisimien kytkentä RF-virtalähteeseen pikaohje:

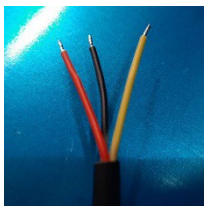

24V CCT-spoteissa, 24V CCT Plafondissa 160, ja 24V CCT Paneeli 300:ssa valon värilämpötila voidaan säätää myös portaattomasti lämpimän valkoisesta (WW) kylmän valkoiseen (CW) muuttamalla valon värilämpötilojen suhdetta. Punainen on plus (+) Lämpimän valon värisävyä tuottaa musta johdin (WW, -). Kylmän värisävyä tuottaa **keltainen tai sininen johdin** (CW, -) riippuen tuotteesta.

Muista tarkistaa spottien kokonaisteho ja valita virtalähde tarpeeksi suureksi.


RF-muuntaja kytketään LED-output liitäntöihin seuraavasti (kuvassa 50W)

50W muuntajaan	30W muuntajaan
punainen ja +	punainen ja +
kelt. tai sin. ja C(ool) W(hite)	keltainen tai sininen ja CW
musta ja W(arm) W(hite)	musta ja WW



Valaisimien värilämpötilaohjausta varten luodaan pari langattomaan CCT-painikkeeseen kuvassa näkyvän mustan pistemäisen painikkeen, Learning Key kanssa. Ks. myös virtalähdepakkauksen ohje englanniksi.

CCT-nauhojen kytkentä RF-virtalähteeseen pikaohje:

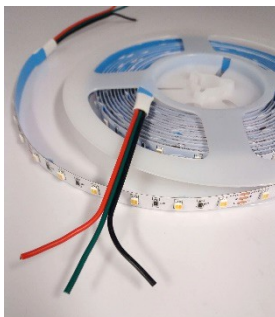

CCT-nauhoissa on kolme johtoa. Punainen on +, vihreä tuottaa Warm whiten ja musta tuottaa Cold whiten.

50W muuntajaan	30W muuntajassa
punainen ja +	punainen ja +
musta ja C(ool) W(hite)	musta ja -
vihreä ja W(arm) W(hite)	vihreä ja NC

Lue lisäksi virtalähteen tehoja ja led-nauhan pituutta koskeva ohje. CCT-nauhan teho on 14,4 W metrille tai tehokkaammassa versiossa 22 W/m.

- Valikoimassamme myös muun kokoisia RF-virtalähteitä ja suurempitehoisia CCT-paneeleita.
- Tarkista aina tuotteet ja varmista yhteensopivuus. Väärin kytketyt johdot eivät riko valaisinta, mutta aiheuttavat valojen säätymisen väärin.